
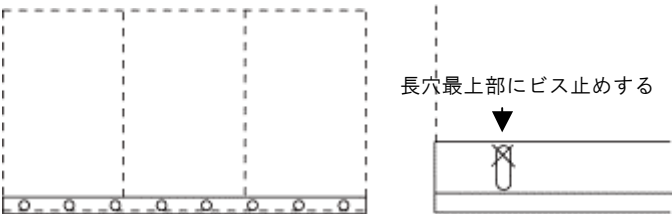
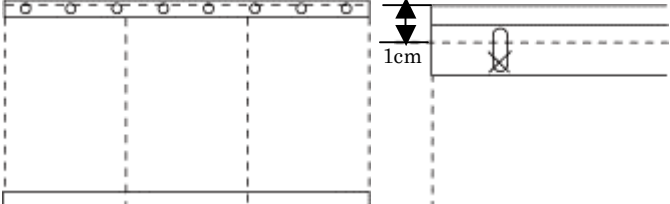
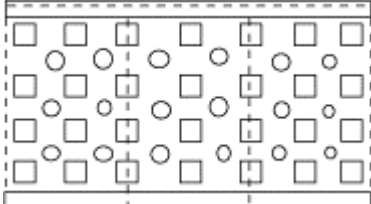
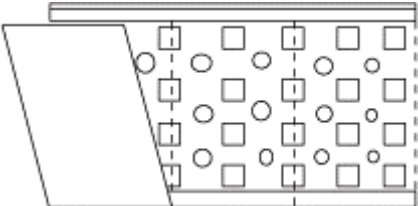
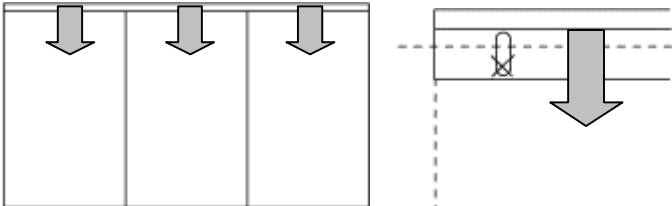


鏡の連続貼りの方法 (片長チャンネルを利用した場合)

施工前に必ずお読み下さい！

	 <p>長穴最上部にビス止めする</p>
<p>①鏡の取付け位置を定める (壁に印を付ける) 鏡を貼る位置に、鉛筆等で正確に印を付けます。</p>	<p>②下部に片長チャンネルをビス止めする 鏡の重量に耐えられるよう、右図のように長穴の上いっぱい(最上)を強くビス止めしてください。</p>
 <p>1cm</p>	
<p>③上部の1cm上に片長チャンネルを軽くビス止めする 取付け位置は、予定より1cm上に取り付けしてください。 後で片長チャンネルを下にスライドさせる為、スライド出来るギリギリの力でビスを閉めてください。</p>	<p>④ミラーマットを壁面に貼り、ミラーボンドを塗布する ミラーマットは(図□)のような間隔で壁面に貼り付けてください。(ミラーマットを貼る前に速乾ボンドを塗ってから貼るとさらに強度が高まります) ミラーボンドは(図○)の位置のような間隔で、盛り付けるように塗布してください。</p>
	
<p>⑤鏡を下部から斜めに差込み、鏡を壁面に貼る 鏡を片長チャンネルに斜めに差込み、正確に位置出しが出来たら、鏡を押して壁に貼り付けて下さい。ミラーマットは接着が強力な為、慎重に貼り付けしてください。</p>	<p>⑥上部の片長チャンネルを下にスライドさせ完成 鏡をすべて壁に貼り終わったら、上部の片長チャンネルを下方にスライドさせて下さい。</p>

各工程、急ぐ必要はありませんので、慎重に作業してください。

ご不明な点などございましたら、鏡の販売.COM までお気軽にお問い合わせ下さい。

鏡の販売.COM <http://www.e-kagami.com/>

TEL 0776-54-4439

営業日：月曜～土曜 日祝日定休 営業時間：AM9:00～PM6:00